


# ART CLAY SILVER 950 Brenntabelle



## schnelles Brennen

Gesamtdauer des Brennvorgangs : ca 1 Std. (Die Dauer des Aufheizens / Abkühlens kann je nach Brennofen variieren)  
\*Maximale Dicke des Objekts : nur für Schmuckstücke bis 10mm

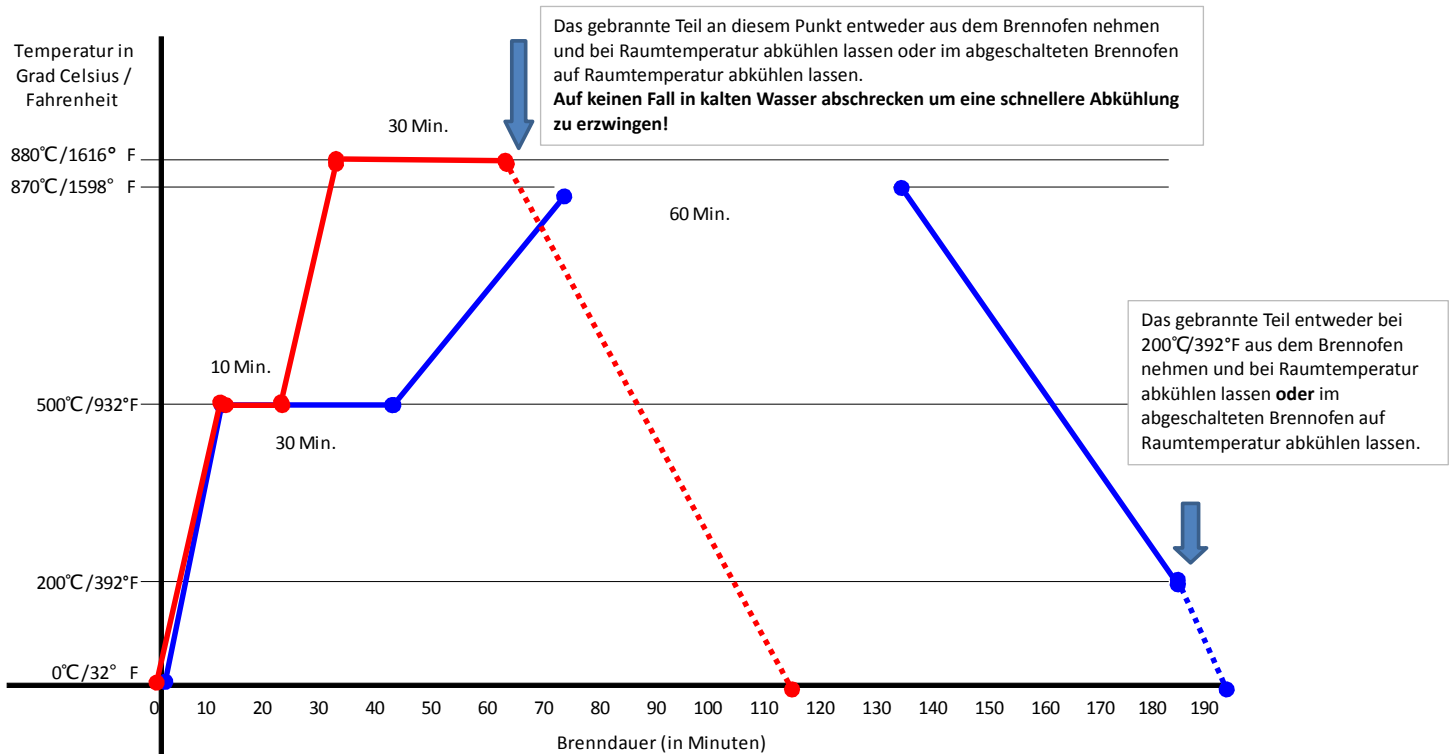

## offizielle Brenntabelle Standard

Gesamtdauer des Brennvorgangs : ca. 3 Std. (Die Dauer des Aufheizens / Abkühlens kann je nach Brennofen variieren)  
\*geeignet für Schmuckstücke in großen Brennöfen und Schmuckstücke mit mehr als 10 mm Durchmesser

### Zusammenfassung:



1. Stufe: 500°C – 10 Minuten
2. Stufe: 880°C – 30 Minuten



1. Stufe: 500°C – 30 Minuten
2. Stufe: 870°C – 60 Minuten



### Art Clay Silber 950

Die neue Art Clay Silber 950 Modelliermasse ist stabiler und härter als die Art Clay 650er und 800er Serien. Erreicht wird dies durch einen höheren Kupferanteil in der Masse. Diese besteht aus 90% Silber/Kupferlegierung und 10% Binder und Wasser.

Nach dem Brand wird daraus ein Schmuckstück mit einem Silberanteil von 950. Dieser ist vergleichbar mit Sterlingsilber 925.

**Momentan noch erhältlich Art Clay Silber 950 mit 10% Bonus in den Packungsgrößen 25g und 50g !**

[www.akisashop.de](http://www.akisashop.de)

Diese Anleitung wurde ins Deutsche übersetzt und aufbereitet durch: Akisa OHG, 2017

亜紀沙 Akisa

Kreativ-& Künstlerbedarf